

待ったなしの地球温暖化問題。

地球の未来のため、
あなたの大切な家族の未来のため、
避けては通れない深刻な問題です。



(社)発明協会主催 文部科学省・特許庁・中小企業庁等後援
平成16年度 発明奨励賞 受賞

歯ブラシの不都合でムダな現実を何とかしたい・・・
“たかが歯ブラシ「されど」歯ブラシ”
そんな思いから誕生したのが
ヘッド交換式歯ブラシ「サ・レ・ド」です。

「地球にもやさしく、お財布にもやさしい」
日本初。今までになかったヘッド交換式歯ブラシです。



ハンドルセット


替えブラシセット
●レギュラー
●コンパクト

お問い合わせ TEL.0266-73-0126
URL:<http://temco-eco.jp>

使用方法


電池を入れる

1. 下図のように指先で取付レバーをうしろ側に倒し、後部フックに指先を引っ掛けながら上に引き上げて本体カバーを外し、電池をセットしてください。

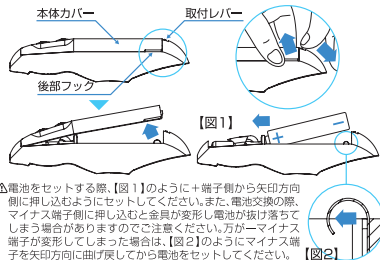

△電池をセットする際、[図1]のように＋端子側から矢印方向側に押し込むようにセットしてください。また、電池交換の際、マイナス端子側に押し込むと金具が変形し電池が抜け落ちてしまう場合がありますのでご注意ください。万が一マイナス端子が変形してしまった場合は、[図2]のようにマイナス端子を矢印方向に曲げ戻してから電池をセットしてください。 [図2]

2. 本体カバー前部のフックを前部の凹部に引っ掛けて(A)から、後部フックにはめ込んで(B)ください。

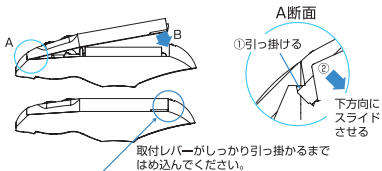



△取付レバーがしっかり引っ掛かっていないと防水が不十分となってしまいますのでご注意ください。

注意

- 本体カバーを外し乾電池を交換する際、本体を逆さまにして強く振ったりしないでください。部品が外れ、紛失する恐れがあります。

歯ブラシ(サ・レ・ド)に装着する

- ① 下図のようにサ・レ・ドハンドル部分の先端曲面をユニット本体取付部分の先端曲面に合わせてセットしてください。

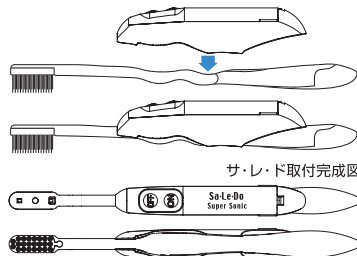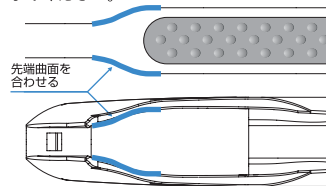

注意

- 必ず単4アルカリ乾電池をお使いください。
- 振動が弱くなってきたときは、新しい電池と交換してください。
- 本体に衝撃(落下や踏み付け等)を与えないでください。外・内部の部品の破損や変形による故障の原因となります。